


## 故障かな？と思ったら・・・

ファンとケーブルの接触不良を疑いましょう。

プラグとジャックの間には目に見えない汚れが付着しています。

これが接触不良の原因です。接触不良が起こると、ファンが回らなくなったり

バッテリーの充電ができなくなったりします。

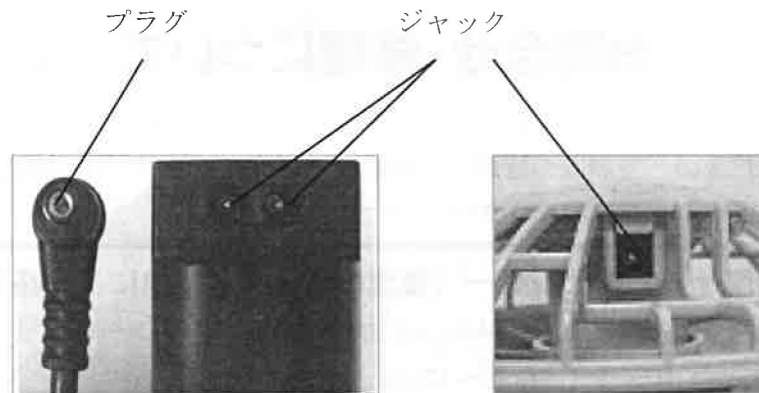

## お手入れの方法

ジャック部は厚紙（厚さ約0.5ミリ、両面ザラザラの物）を5ミリ幅にカットし、Vの字にしてジャックの中で抜き差しして頂くと汚れが取れます。

プラグ部はティッシュペーパー等をこより状にし、アルコール又は水に浸しかたく絞りプラグの中に入れ回して頂くと汚れが取れます。

こまめに清掃して頂くと接触不良が起こりにくくなります。（右図参照）

スイッチを入れてもファンが回転しない場合は、次の点をご確認ください。

●電池は±の向きが正しくセットされていますか？

●ケーブルは正しくバッテリー又は、電池ボックスやファンに差し込まれていますか？

●電池が電池切れしていませんか？または、バッテリー、充電電池が十分に充電されていますか？


電池ボックスの場合、弱(L)では動作するが強(H)で動作しない時、電池の±の向きが逆向きの場合がございます。

上記確認後もファンが回転しない場合は、ファンやケーブル、バッテリー又は電池ボックスの不具合も考えられます。

以下に症状や解決策をご説明致しますので、参考にしてください。

ファンの部分が汚れた場合は、ファンからケーブルを外し、ファンが回らないことを確認してから、ご家庭の食器洗い用の中性洗剤を染み込ませた布等で拭いてください。

ジャック部に厚紙を入れ  
抜き差しする

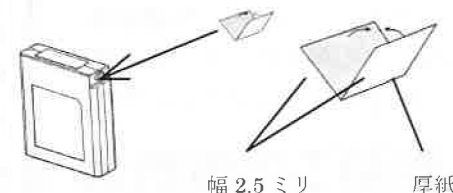

可能であれば、他の人のパーツと入れ替えをして点検していただくと不具合の箇所が特定できます。